Kurzübersicht

Notebookübersicht

Geöffnetes Notebook

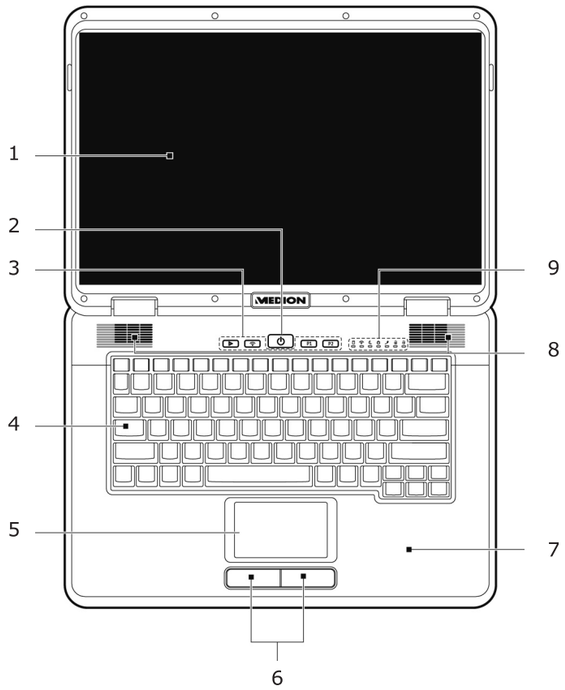

1 - Display
2 - Ein-/Ausschalter
3 - Schnellstarttasten
4 - Tastatur
5 - Touchpad
6 - Touchpad Tasten
7 - Handablage
8 - Stereo Lautsprecher
9 - Geräteanzeigen
10 - Video Ausgang TV-Out (S-Video)
11 - Externer Monitor Anschluss (VGA)
12 - Audioeingang*
13 - Mikrofonanschluss*
14 - Audioausgang* / Digital Audioausgang* (S/P-DIF, optisch)
15 - Netzwerkanschluss LAN RJ-45
16 - USB 2.0 Anschluss
17 - FireWire IEEE 1394
18 - Multimedia Kartenleser
19 - Express Card/54
20 - Optisches Laufwerk
21 - Zugriffsanzeige optisches Laufwerk
22 - Auswurftaste optisches Laufwerk
23 - Notentnahmeöffnung
24 - Modemanschluss RJ-11
25 - Netzadapteranschluss
26 - Öffnung für Kensingtonschloss®

Linke Seite

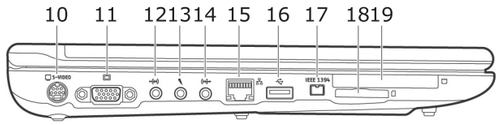

Rechte Seite

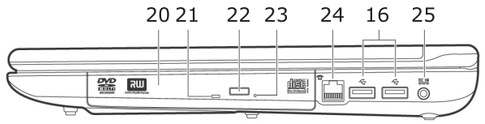

Rückseite

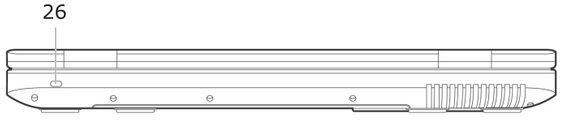

*Anschlüsse mit Doppelbelegung. Konfiguration erfolgt über Software.

Kurzanleitung

Stromversorgung

Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise in Ihrer Bedienungsanleitung!

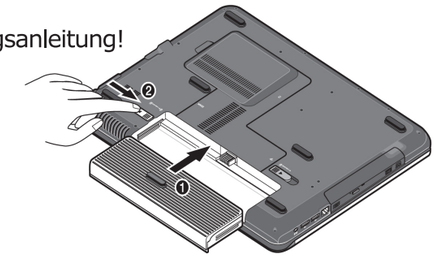

1. Legen Sie den mitgelieferten Akku in das Notebook ein. Der Akku wird automatisch verriegelt, sodass ein ungewolltes Herausfallen des Akkus vermieden wird.
2. Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an das Notebook [**25**] an.
3. Verbinden Sie dann das Netzkabel mit dem Adapter und schließen es anschließend an einer Steckdose an. Stellen Sie den Schalter am Netzadapter auf die Stellung **I**, um das Notebook mit Strom zu versorgen und den Akku aufzuladen. (Stellen Sie diesen Schalter auf **0**, um die Stromzufuhr zu unterbrechen.)

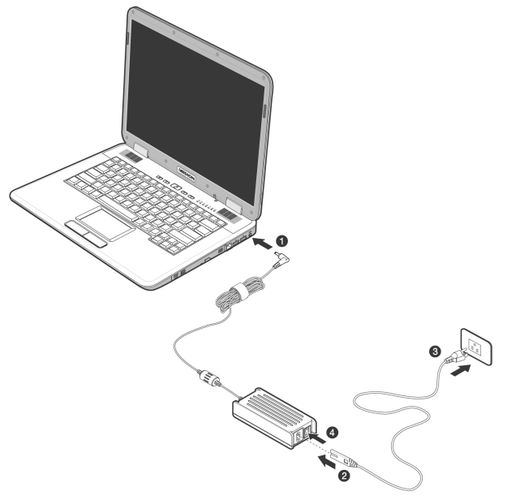

Bitte laden und entladen Sie den neuen Akku zwei- bis dreimal hintereinander vollständig, damit dieser seine volle Leistung erreicht!

Starten

Vorsicht!
Um Beschädigungen zu vermeiden, legen Sie keine Gegenstände auf das Notebook und üben Sie keinen Druck auf das Display aus.

4. Öffnen Sie das Display und klappen Sie es bis zur gewünschten Position auf.
5. Schalten Sie das Notebook ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter [**2**] kurz gedrückt halten. Das Notebook startet und durchläuft nun verschiedene Phasen.
6. Folgen Sie nach Erscheinen des Windowsbegrüßungsbildschirms den Anweisungen. Die einzelnen Dialoge erklären die durchzuführenden Schritte.

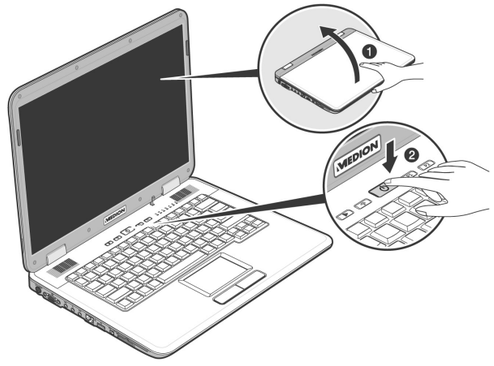

Es darf sich keine bootfähige Disk im optischen Laufwerk befinden, da sonst das Betriebssystem nicht von der Festplatte geladen werden kann.

Antiviren Software aktivieren

Auf Ihrem Notebook ist eine Antiviren-Software installiert. Nach der Ersteinrichtung Ihres Notebooks werden Sie beim nächsten Neustart aufgefordert die Antiviren-Software zu registrieren.
Nehmen Sie diese kostenlose online Registrierung vor, um die Software freizuschalten und 90 Tage kostenlose Updates zu bekommen. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung, wie Sie Ihr Notebook nach Ablauf der 90 Tage schützen können.
Hinweis:
Installieren Sie keine weitere Antiviren-Software, da dadurch die Leistung des Notebooks beeinträchtigt werden kann.

MSN 4002 1436

i Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Dokumentation.

Nederlands version

Kort overzicht

Notebook overzicht

Open Notebook

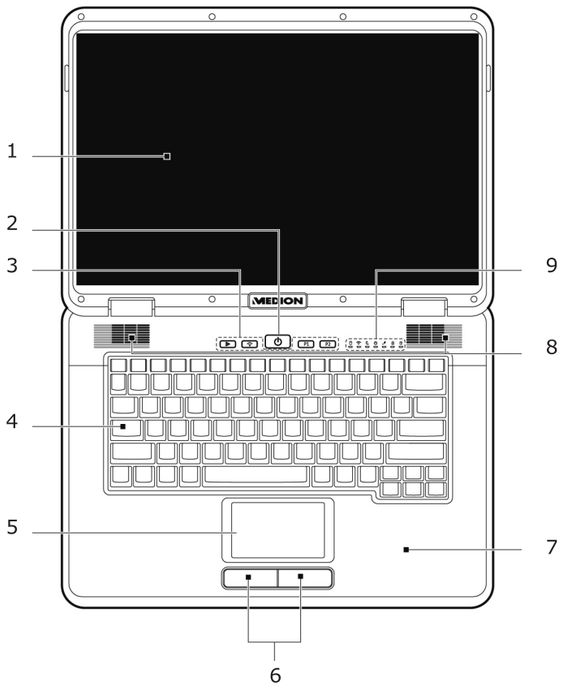

1 - Beeldscherm
2 - Aan- / Uitschakelaar
3 - Snelstart toetsen
4 - Toetsenbord
5 - Touchpad
6 - Touchpad toetsen
7 - Handschap
8 - Luidsprekers
9 - Apparaatleds
10 - Video uitgang TV-out (S-Video)
11 - Ext. monitor poort (VGA)
12 - Line in*
13 - Microfoon*
14 - Audio-uitgang * / Digitale audio-uitgang (S/P-DIF, optisch)
15 - LAN poort RJ-45
16 - USB 2.0 poort
17 - FireWire IEEE 1394
18 - Kaartlezer
19 - Express Card/54
20 - Optische Drive
21 - Toegangslampje optische drive
22 - Ejecttoets optische drive
23 - Nooduitgang
24 - Modem poort RJ-11
25 - Netadapter-aansluiting
26 - Aansluiting Kensington-slot®

Linker kant

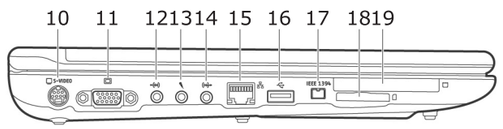

Rechter kant

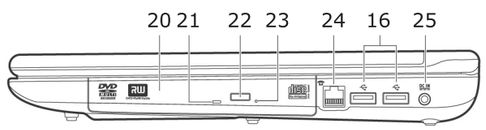

Achterkant

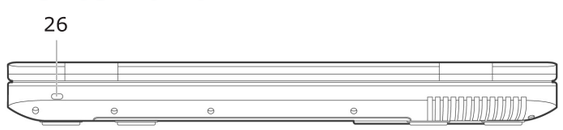

*Aansluitingen met dubbele bezetting. De configuratie gebeurt via software.

Korte handleiding

Stroomvoorziening

Gelieve notie te nemen van de uitgebreide instructies in uw handleiding!

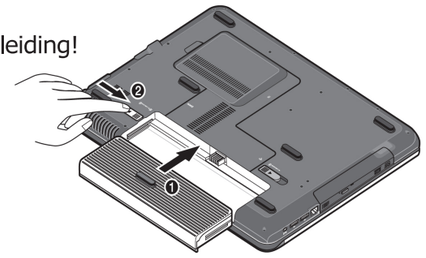

1. Gelieve de meegeleverde oplaadbare batterij in uw notebook te plaatsen. Om te voorkomen dat de batterij ongewenst zou loskomen, wordt deze automatisch vastgezet.
2. Sluit de meegeleverde netadapter op het notebook [**25**] aan.
3. Verbind vervolgens de netkabel met de adapter en vervolgens met het stopcontact. Zet de schakelaar op de netadapter op stand **I** om de notebook van stroom te voorzien en de accu op te laden. (Zet deze schakelaar op stand **0** om de stroomtoevoer te onderbreken)

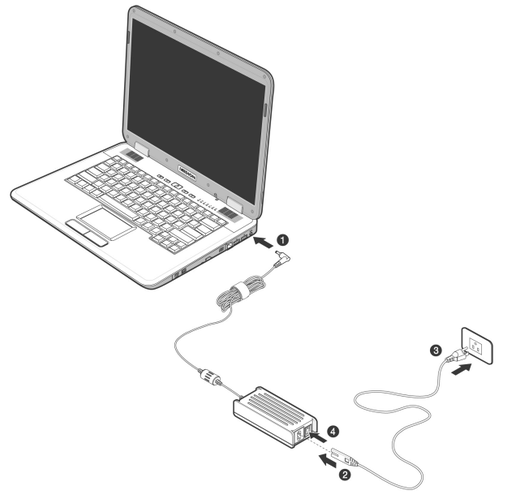

Om de volledige capaciteit van de oplaadbare batterij te benutten, moet u de nieuwe batterij eerst twee tot drie keer achter elkaar volledig laden en ontladen!

Starten

Vorsicht!
Leg **geen voorwerpen** op de Notebook en oefen geen druk uit op het beeldscherm. Het gevaar bestaat dat het beeldscherm breekt.

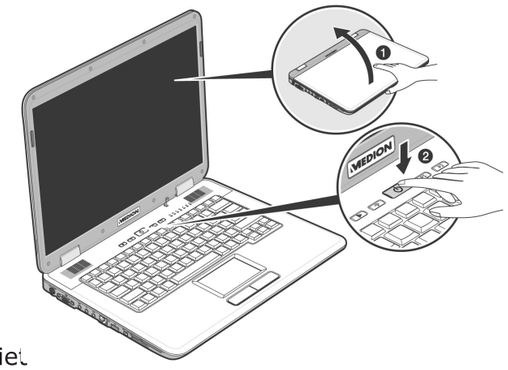

4. U opent het scherm en klapt het open tot in de gewenste positie.
5. Schakel de notebook in door middel van de in-/uitschakelaar [**2**]. De notebook start op en doorloopt nu verschillende fases.
6. Na de weergave van het welkomscherm van Windows volgt u de instructies.
   De dialogen verklaren de uit te voeren stappen.

Er mag zich geen systeemschijf in de optische drive bevinden aangezien anders het exploitatiesysteem niet van de harde schijf geladen wordt.

Activatie van de antivirus software

Op uw notebook werd antivirus-software geïnstalleerd. Na de initiële inrichting van uw notebook wordt u de volgende keer bij het opstarten gevraagd de antivirus-software te registreren. Als u de gratis online registratie uitvoert, wordt de software geactiveerd en ontvangt u 90 dagen lang gratis updates. In de handleiding kunt u lezen hoe u uw notebook na verloop van deze 90 dagen verder kunt beschermen.

Opmerking:
U kunt beter geen bijkomende antivirus software installeren, omdat die ten koste van de performantie van uw notebook kan gaan.

MSN 4002 1436

i Bijkomende informatie kunt u in de meegeleverde documentatie vinden.

Deutsche Version